


15. ESPACES TECHNIQUES ET POSITIONNEMENT

TCAITY-THAÏTI 131÷155

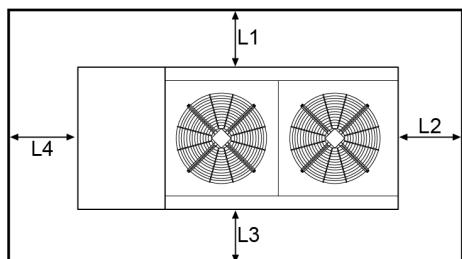

L1	mm	1000
L2	mm	1000
L3	mm	1000
L4	mm	800

16. MANUTENTION ET STOCKAGE

- La manutention de l'unité doit être effectuée en prenant soin de ne pas endommager la structure externe et les parties mécaniques et électriques internes
- Ne pas superposer les unités
- Les limites de température de stockage sont : -20÷50 °C.
- Ne pas superposer les unités
- Les unités TCAITI-THAÏTI 131÷155 doivent être manutentionnées au moyen d'un chariot élévateur avec des fourches adaptées et/ou un transpalette adapté à proximité du lieu d'installation. Successivement, soulever l'unité en utilisant des sangles de levage adaptées (pour de plus amples informations, faire référence au manuel de la machine)
- La position des courroies de levage doit être vérifiée en fonction du modèle et des accessoires installés
- Pendant le levage et la manutention contrôler que l'unité reste toujours horizontale

